

AB. Maxi Cleaning

Tomberglaan 22

1930 Zaventem

Tel 02 / 720 86 98 02/ 725 69 37 Fax 02 /720 38 46

E-mail info@maxicleaning.be



ATTEST

Attestn°. 2390

Producent : Mevr Geraerts Edingensestwg, 843 te 1500 Halle

Datum : 05.05.2004

Afvoering :

- 1440L slib van stookolietank

Transportdokumentnr. 2539

Verwijderingen & verwerking afvalstroom : Recyc Oil

Ovamn°. : 9050/2/KD

A.B. MAXI CLEANING bvba²

ing. Franck Dirk



Mevr. Geeraerts.
Bergensesteenweg 12
1500 Halle

Zaventem, 18/05/2004

O. ref: 8617

ATTEST

Ik, ondergetekende Mevr Bergen C., zaakvoerder van **A.B. MAXI CLEANING bvba**, bevestig hierbij dat de volgende werken uitgevoerd op Edingensteenweg, 843 Halle

- ⇒ ledigen en reinigen van de tanks met m³ inhoud + ontgassen
- ⇒ afvoering van tankslib en spoelwater naar een erkend verwerker (RECYC OIL)
- ⇒ Neutralisatie door middel van schuimbeton

A.B. MAXI CLEANING bvba

Francis Bergen : **erkeningsnummer Vlaanderen: 98/H022**
 erkeningsnummer Brussel : AGR 003

Maho Nathalie

Mevr. Bergen C.
Zaakvoerder

p. 1

bvba A.B. Maxi Cleaning sprl ► Tomberglaan 22 ► 1930 Zaventem ► T 02 416 80 40 ► F 02 720 38 46 ► info@maxicleaning.be ►.

Maxicleaning Vertrouwelijk

Register: 04.28.01

H.R Br 459042

14/05/2004

ING : 330-0576567-53

OVAM 9050/2/KD

www.maxicleaning.be

Pagina 2



ATTEST
OPVULLEN VAN ONDERGRONDSE HOUDERS
VAN P3-PRODUCTEN
IN KLASSE 1,2 OF 3

Hierbij verklaart de firma C.F.N. NEUCKENS nv, Mechelsesteenweg 163,
2680 St-Katelijne-Waver, geregistreerd onder nr: 449.037.051/02.18.10,
volgende werken te hebben uitgevoerd bij:

GEERAERTS
Edingsesteenweg 843
1500 HALLE

Het volledig opvullen van ondergrondse houder(s) P-3 produkten met een
totale inhoud van +/- 3.000 liter.

Deze houders zijn opgevuld volgens art 5.17.2.3.13 en art 5.17.2.5.14 par 3
van Vlarem II(bis) met een inert materiaal bestaande uit een opgeschuimde
zand-cement samenstelling met volgende eigenschappen:

Densiteit: 850 kg/m³
Drukweerstand: 1,5 N/mm²

Datum van uitvoering: 05-05-04

Chris Neuckens

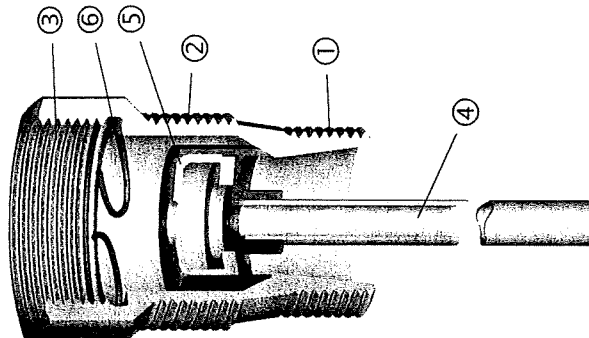


Mede-zaakvoerder
C.F.N. Neuckens n.v.

Instructions de montage et d'utilisation Montage- en bedieningsinstructies	Réf. no. / Artikel-nr. 15087 Edition / Uitgave 05.2000 Page / Pagina 8
Important pour d'éventuelles prestations de garantie ! Belangrijk voor eventuele garantievergoedingen! A CONSERVER PAR L'EXPLOITANT DE L'INSTALLATION BEWAREN BIJ DE EXPLOITANT VAN DE INSTALLATIE	
Certificat de montage de l'entreprise spécialisée Inbouwattest van het vakbedrijf	
Je certifie par la présente le montage en bonne et due forme du sifflet d'alarme conformément aux instructions de montage et d'utilisation en vigueur. A l'issu du montage l'appareil a été mis en service et a été soumis à un essai de bon fonctionnement. Le sifflet d'alarme fonctionnait au moment de la mise en service sans incident. Hiermee bevestig ik de correcte inbouw van het fluitsysteem overeenkomstig de geldende montage- en bedieningsinstructies. Na beëindiging van de montage werd het apparaat in werking gesteld en onderworpen aan een functiecontrole. Het fluitsysteem werkte op het tijdstip van de inwerkingstelling storingsvrij.	
L'indicateur de valeur limite a été monté dans un réservoir: De grenswaarsensor werd ingebouwd in een tank:	
Fabricant / Fabrikant:	► ROTH Belgium
Produit n° / Productnr.:	► 1115001471
Capacité en litres / Inhoud in liter:	► 1000 Liter
Hauteur de réglage / Instelhoogte X =	► mm
Adresse de l'exploitant Adres van de exploitant	Geerach Elmonica. Bedingsesteenweg 843 1502 Lambek Kunststof olie tank. Bovenquands 100d.
Lieu, date Plaats, datum	
Remarques / Aantekeningen:	Entreprise spécialisée (Cachet, signature) VAKBEDRIJF VAN HET VAKBEDRIJF WALRAVENS GUIDO Jan Vandersteenstraat 8 1600 OUDENAKEN TEL. 02 - 532 12 19

	REGLER UND ARMATUREN GESELLSCHAFT MBH & CO KG Obenbreiter Strasse 2-16, D-97340 Marktbreit ☎ +49 - 9332/404-0 Fax +49 - 9332/404-43
---	---

Instructions de montage et d'utilisation Montage- en bedieningsinstructies	Réf. no. / Artikel-nr. 15087 Edition / Uitgave 05.2000 Page / Pagina 1
Sifflet d'alarme "Exportation BELGIQUE" Fluitsysteem "Export BELGIË"	
Dispositif antidébordement sonore (indicateur du niveau de remplissage) pour réservoir de stockage Akoestische overvulbeveiliging (vulindicatie) voor opslagtank	
Numéro de prototype Prototypenummer	99/H031/28020001
Numéro du rapport d'agrément du prototype Nummer prototype verslag	SLO3600000039/001/002 ... /004
Norm et numéro de l'expert environnemental agréé Naam en nummer van de erkende milieudeskundige	AIB-Vinçotte Belgium - 96/HR03

	INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE POSE ET DE SÉCURITÉ Si d'autres systèmes de sécurité voire d'autres dispositifs de protection antidébordement ne sont pas prescrits, le montage du sifflet d'alarme, comme signal acoustique du processus de remplissage, peut être effectué au niveau du raccord de purge d'air d'un réservoir de stockage. Le sifflement sonore doit pouvoir être perçu par le personnel pendant les opérations de remplissage afin de permettre un arrêt en temps utile. Ne pas dépasser la distance maximum de 5 m entre le lieu de montage du sifflet d'alarme et le camion citerne au cours du remplissage ! Lors du remplissage veiller à ce que le débit du fluide de service soit au minimum 20 l/mn et au maximum 1200 l/mn. Afin d'assurer un service conforme et dans le but du maintien des prestations de garantie prière de respecter et de remettre les présentes instructions de montage et de service avec l'attestation de montage à l'exploitant. ALGEMENE INBOUW- EN VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Het fluitsysteem kan in de ontluchtingsopening van een opslagtank ingebouwd worden voor de akoestische indicatie van de vuloperatie, voor zover er geen andere veiligheidsinrichtingen of uitvoeringen van een overvulbeveiliging voorgeschreven zijn. De fluittoon moet tijdens het vullen door het personeel waargenomen worden, zodat de vuloperatie tijdig kan onderbroken worden. De maximale afstand van 5 m tussen de inbouwplaats van het fluitsysteem en de tankwagen tijdens het vullen, mag niet overschreden worden! Het debiet van het werkmiddel bij het vullen moet minstens 20 l/min en mag maximaal 1200 l/min bedragen. Om ervoor te zorgen dat het toestel doelmatig werkt en dat de garanterechten behouden blijven, moeten deze montage- en bedieningsinstructies in acht genomen worden en samen met het inbouwattest overhandigd worden aan de exploitant.
--	---

CONSTRUCTION L'air chassé au cours de l'opération de remplissage d'un réservoir de stockage produit un sifflement nettement audible qui s'interrompt dès l'instant où le taux de remplissage toléré de 95 % est atteint. Interrompre alors cette opération pour éviter de trop remplir le réservoir. La diversité des pas (exécution et file) permet d'effectuer le montage selon les manchons d'accouplement présents sur le réservoir de stockage. La longueur de la sonde peut être réglée d'après la longueur de réglage X requise en fonction du niveau de remplissage toléré.	OPBOUW Tijdens de vuloperatie van een opslagtank ontstaat door de uitstromende dampen een duidelijk hoorbare fluittoon, die onmiddellijk onderbroken wordt zodra de toegelaten vullingsgraad van 95 % bereikt wordt. Het vullen moet dan stopgezet worden, om een overvulling te voorkomen. Verschillende uitwendige schroefdraaden (uitvoering en getrapte schroefdraad) laten de inbouw van het toestel toe in functie van de aanwezige mof op de opslagtank. De peilsonde kan afgekoort worden op de vereiste instelhoogte X voor de toegelaten vullingsgraad.
---	---

<